


付属品



電源コード（1本）
（AC変換プラグ付き）

市販品

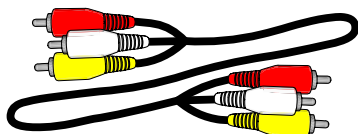

オーディオビデオケーブル（2本）




同軸アンテナケーブル（6本）



衛星/UV混合
分波器（1個）

接続図

CATV接続の一例になります。詳細につきましては、CATV会社にお問い合わせください。
またこの接続の場合、録画機器にてハイビジョン画質では録画することはできません。

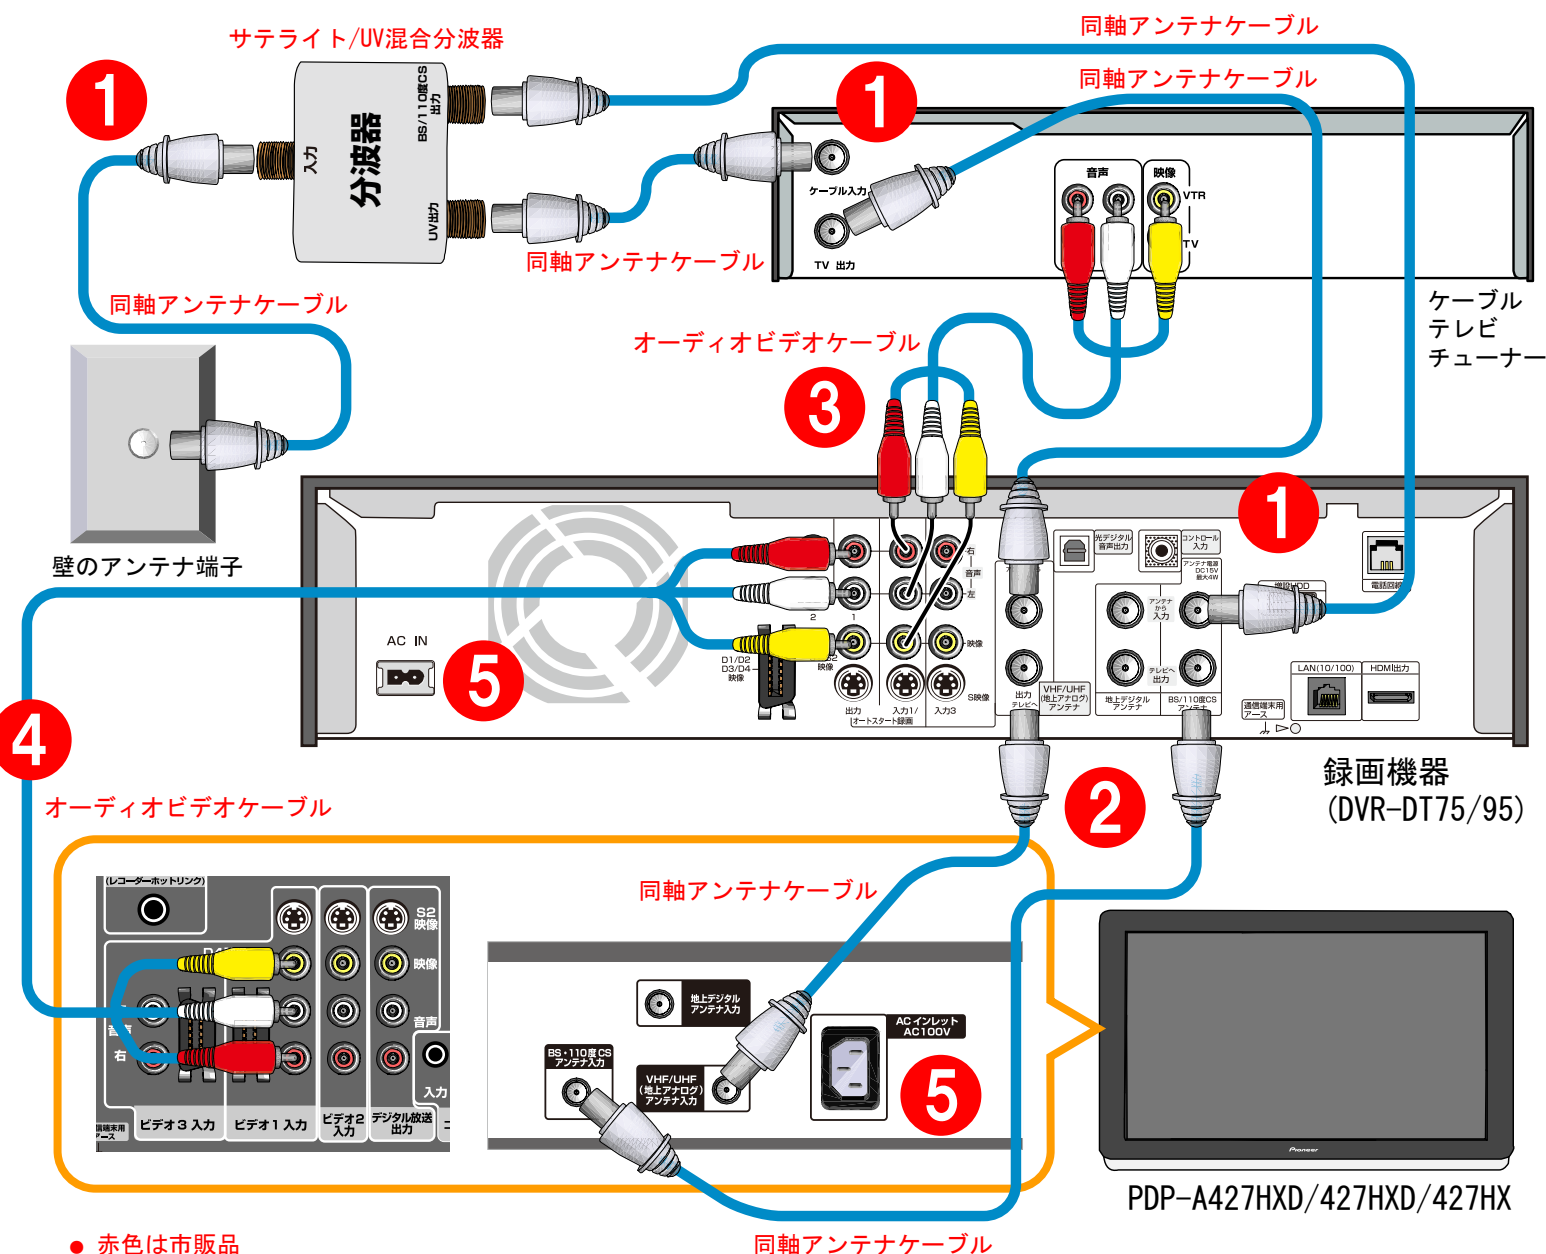


● 赤色は市販品

同軸アンテナケーブル


1. ケーブルテレビチューナーと録画機器とをアンテナケーブルで接続します。

- ① 市販の同軸アンテナケーブルを使用して、壁のアンテナ端子と、市販のサテライト/UV混合分波器の入力端子とを接続します。
- ② 市販の同軸アンテナケーブルを使用して、サテライト/UV混合分波器のUV出力端子と、ケーブルテレビチューナーのケーブル入力端子とを接続します。
- ③ 市販の同軸アンテナケーブルを使用して、サテライト/UV混合分波器のBS/110度CS出力端子と、録画機器のBS/110度CSデジタル入力端子とを接続します。
- ④ 市販の同軸アンテナケーブルを使用して、ケーブルテレビチューナーのケーブル出力端子と録画機器のVHF/UHF地上アナログアンテナ入力端子とを接続します。

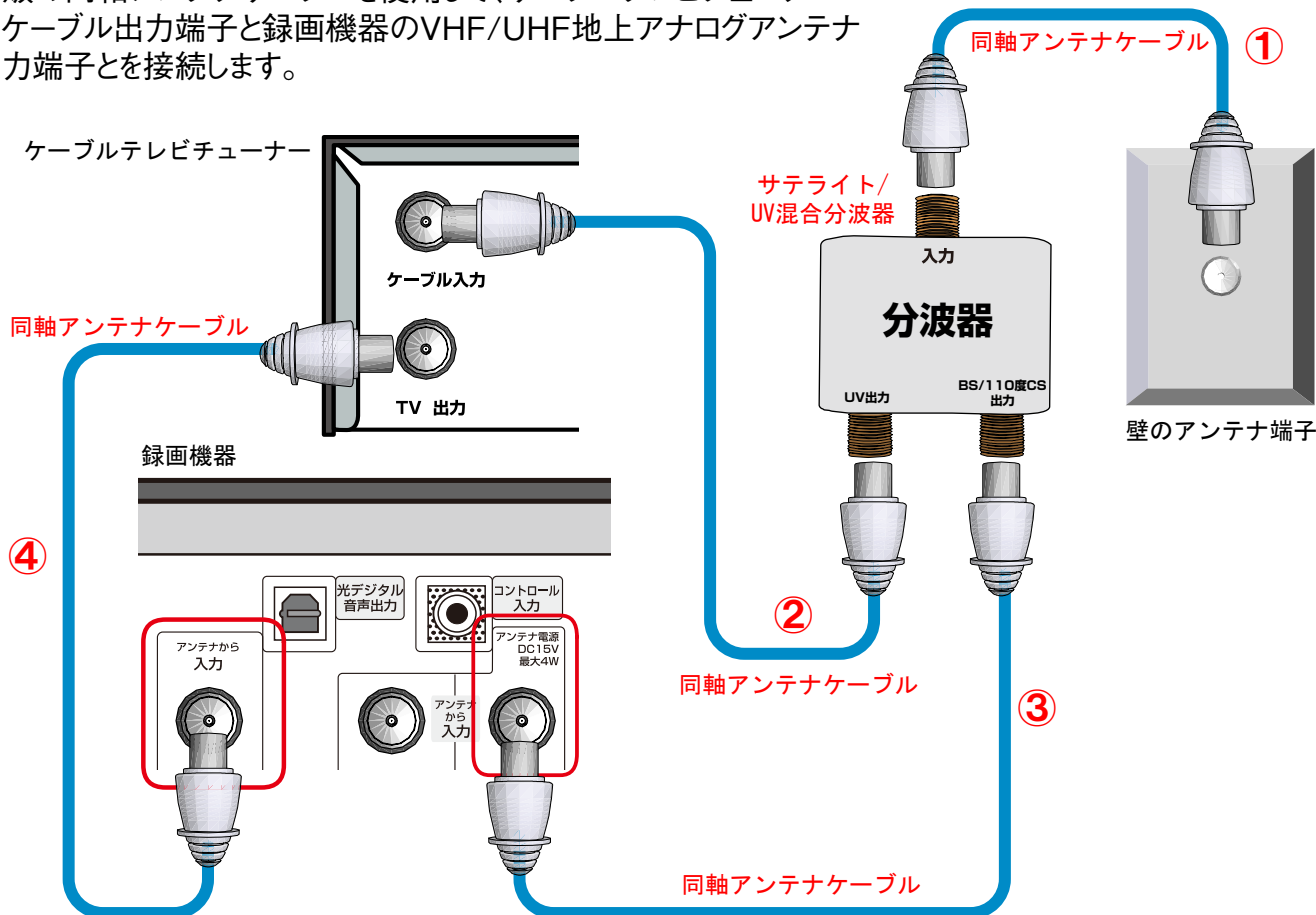


2. アンテナケーブルを使用して、録画機器とPDPとを接続します。

- ① 市販の同軸アンテナケーブルを録画機器のVHF/UHF(地上アナログ)アンテナ出力端子に接続し、反対側を、PDPの地上アナログアンテナ入力端子に接続します。
- ② 市販の同軸アンテナケーブルを、録画機器のBS/110度CS デジタルアンテナ出力端子に接続し、反対側を、PDPのBS・110度CSデジタルアンテナ入力端子に接続します。

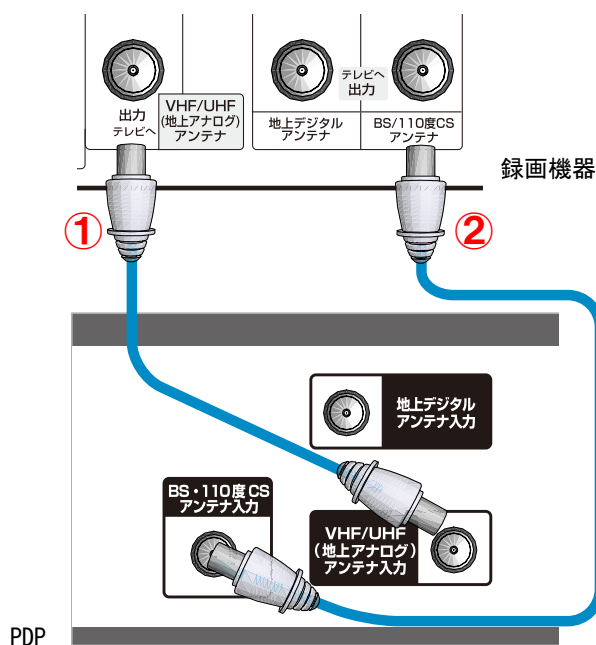


3. 市販のオーディオビデオケーブルを使用して、録画機器とCATVチューナーとを接続します。

- ① 市販のオーディオ・ビデオケーブルを、録画機器の音声・映像入力端子に接続します。
- ② 反対側のプラグを、ケーブルテレビチューナーのビデオ出力端子に接続します。

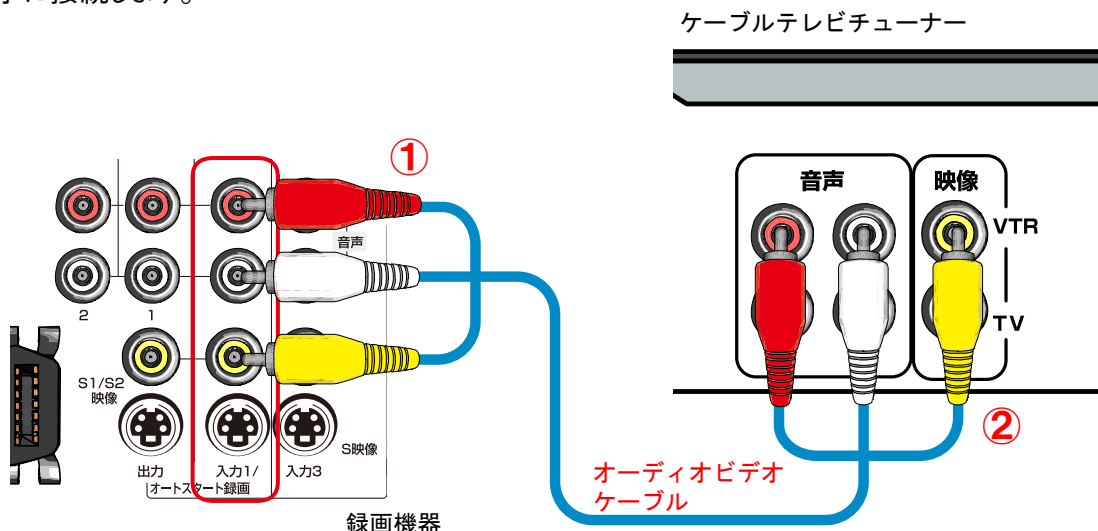


4. 市販のオーディオビデオケーブルを使用して、録画機器とPDPとを接続します。

- ① 市販のオーディオ・ビデオケーブルを、録画機器の音声・映像出力端子に接続します。
- ② 反対側のプラグを、PDPの音声・映像入力端子(ビデオ1)に接続します。

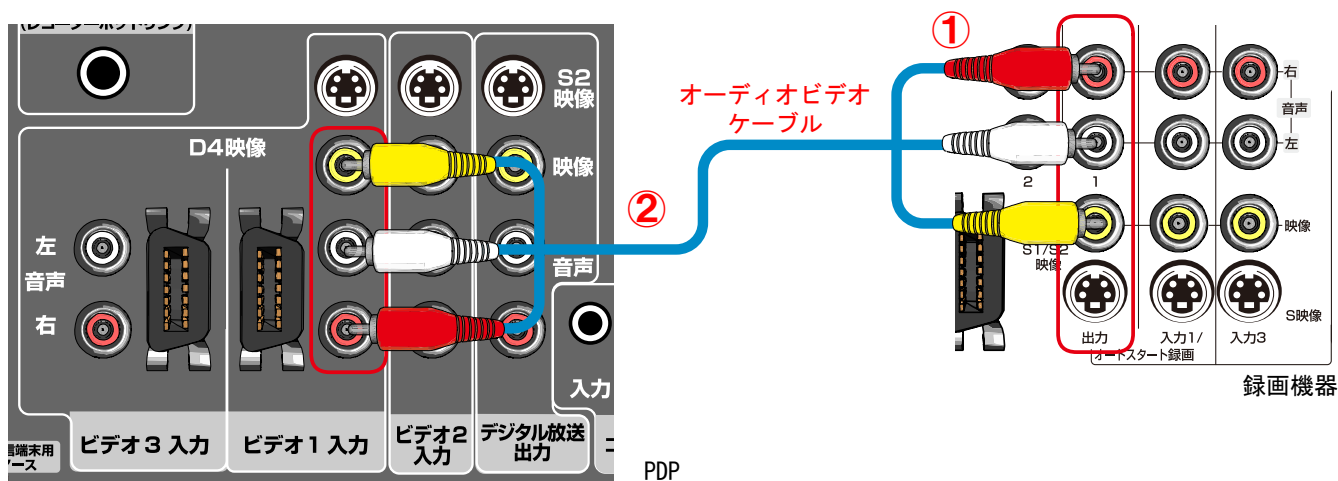

5. 付属の電源コードを接続します。

- ① プラズマディスプレイのAC インレット端子に、付属の電源コードを接続します。
- ② 電源コードを、壁のコンセントに接続します。
- ③ 録画機器のAC IN端子に、録画機器に付属の電源コードを接続し、プラグ側を壁のコンセントに接続します。
- ④ ケーブルテレビチューナーの電源コードを壁のコンセントに接続します。

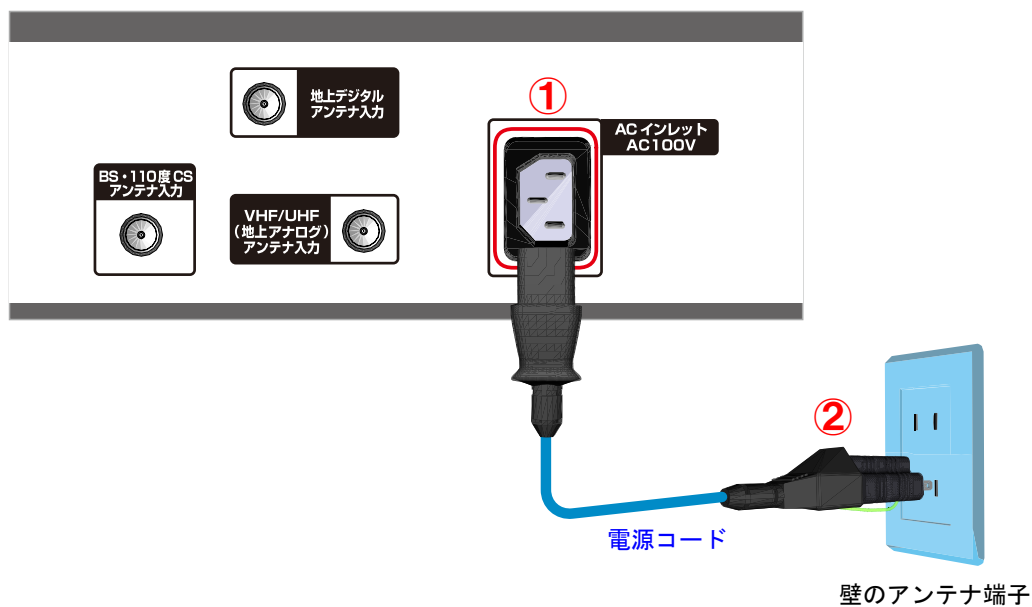

デジタル放送を受信する際には、アンテナ接続後に「初期設定」が必要です。
詳しくは取扱説明書をご確認ください。

また、正常に映らない場合には、取扱説明書の「故障かな？と思ったら」をご確認ください。
「故障かな？と思ったら」は、取扱説明書の以下のページに記載されています。

- PDP-507HX/PDP-427HX : 144ページ
- PDP-A507HX/PDP-A427HX : 156ページ
- PDP-607HX/PDP-507HX/PDP-427HX/PDP-427HDX : 154ページ

お問い合わせ先

正しく接続が出来たでしょうか？

ご不明な点やわからない点がありましたら、下記までご連絡ください。

<Eメールでのお問い合わせ>

http://pioneer.jp/support/e_mail_caution.html

<電話でのお問い合わせ>

フリーフォン：0070-800-8181-22

一般電話：03-5496-2986

営業時間：月～金曜日/9:30～18:00
土・日・祝日/9:30～12:00、13:00～17:00